



L'arc brisé équilatéral répond à la mise en oeuvre du tracé d'un triangle équilatéral.

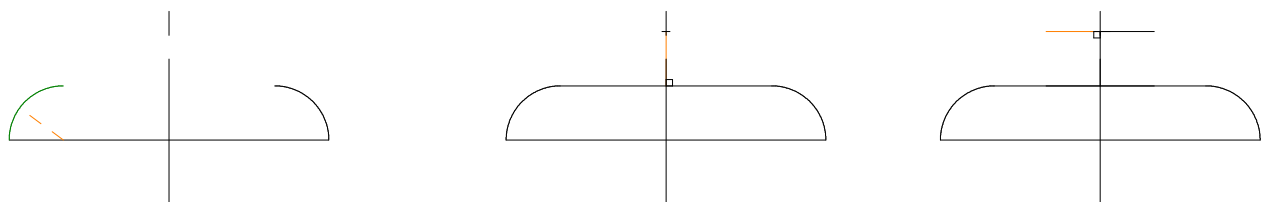

L'arc en accolade à la même rayon de courbure à la base qu'à son sommet. Il suffit d'ajuster les côtes aux proportions exigé.

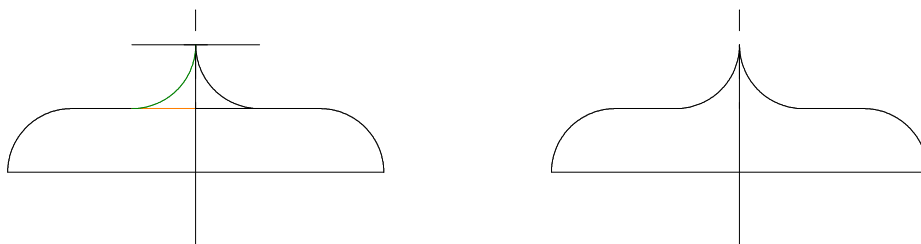

ARC BRISÉS ÉQUILATÉRAL ET ACCOLADE.



**Association de Compagnons
Passants Tailleurs de Pierre**

www.compagnons-pierre.org

COURS DE TRAIT - NIVEAU 0

GEOMETRIE PLANE

ECHELLE

HORS ECHELLE

FOLIO

1-1

TRAIT

0 - 2 - F-G